

Carte de référence rapide

Veillez consulter le manuel d'utilisation de votre spa pour obtenir des informations complètes sur les caractéristiques de votre système de spa.

TP10

Clavier à écran tactile capacitif couleur complet pour les spas.

Le clavier à écran tactile capacitif TP10 est doté d'un nouvel écran tactile de pointe avec des zones de contact plus précises du bout des doigts pour une sélection plus facile et plus précise. Le clavier TP10 est garanti résistant à l'eau et possède énormément de mémoire.

A-Heure du jour

B-Mode de travail

C-Icônes de notification


D-Contrôle du spa

E-État du spa

F-Affichage inversé

G-Paramètres

H-Température de l'eau

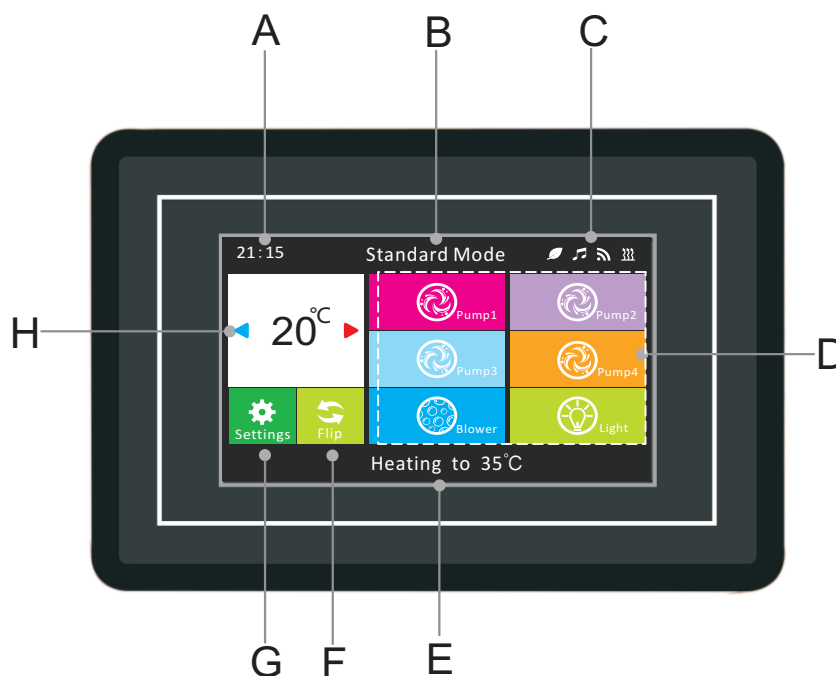

Note: La configuration du système détermine l'état des icônes de l'écran principal.

L'icône grise indique qu'il n'y a aucun service correspondant.

Fonctions des spas


Instructions rapides et faciles, étape par étape, pour contrôler la fonction principale et pour configurer les paramètres du système de votre spa depuis le clavier numérique TP10.



Éteindre le clavier

L'écran s'éteint s'il n'y a pas d'activité tactile.

Touchez l'écran pour allumer le clavier. Ensuite suivez les instructions de l'écran pour accéder à l'écran principal.

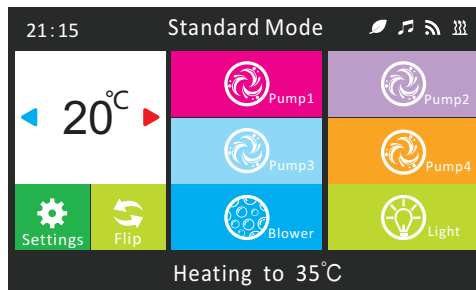

Température de l'eau

La température en bas de l'écran indique la température actuelle de l'eau. Utilisez les icônes

◀▶ pour régler la température souhaitée. Le point de consigne s'affiche en bleu. Après 2 secondes sans modification de la valeur de la température, la température actuelle de l'eau apparaîtra.

Lorsque la valeur réglée est inférieure à la température actuelle, "Cooling to xx.x" apparaîtra en dessous. Lorsque la valeur réglée est supérieure à la température actuelle, "Heating to xx.x" sera indiqué en dessous de la valeur. Normalement, il y a un court délai avant le démarrage du chauffage, pendant lequel "Heating suspended" est indiqué sous la valeur.

Démarrer ou arrêter des accessoires

Pour démarrer ou arrêter des accessoires (pompe, blower, lumière), touchez l'icône correspondante. Les icônes s'animent lorsque l'accessoire est activé et s'arrêtent lorsqu'il est désactivé.

Les icônes sur l'écran refléteront la vitesse ou l'état des appareils fonctionnant sur votre spa. Lorsqu'un accessoire à plus d'une vitesse, appuyez sur le bouton jusqu'à avoir atteint la vitesse désirée.

Paramètres

Vous pouvez utiliser le mode Paramètres pour gérer les paramètres du système de votre spa.



Dans la page Paramètres, vous pouvez accéder aux éléments suivants :

- Cycle de filtration
- Unité
- Mode de travail
- Panneau
- Heure & Date
- Message
- Multimédia(option)
- Pompe à chaleur(option)

Pour sélectionner un élément, faites glisser le sous-menu jusqu'à ce que l'icône souhaitée soit en surbrillance ou appuyez sur le nom du menu

Option : En option, les accessoires correspondants s'affichent

Mode

Le Mode vous aidera à configurer vos réglages de chauffage.

Choisissez, réglez ou modifiez l'un des 4 modes proposés en fonction de vos besoins.



Mode Standard

Le spa ne sera jamais en mode économie d'énergie



Économie d'énergie

Le spa sera en mode économie d'énergie pendant les heures du jour choisies et retournera en mode standard le week-end



Mode vacances

Avec ce mode, le spa sera toujours en mode économie d'énergie : le point de consigne sera réduit de 9°C.




Mode nuit

Ce mode ne chauffera pas peut importe la différence de température entre la température notée et la température actuelle.


Remarque : En mode économie, le point de consigne sera réduit de 9°C, ce qui signifie que le système de chauffage ne sera pas activé à moins que la température ne tombe à 9°C sous la température de consigne du spa

Modification des horaires des modes

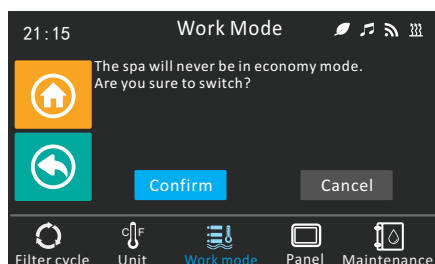


Mode de travail

Pour la modification des modes, cliquez sur l'icône "Standard mode" puis sélectionnez le mode voulu et ensuite cliquez sur "Confirm".

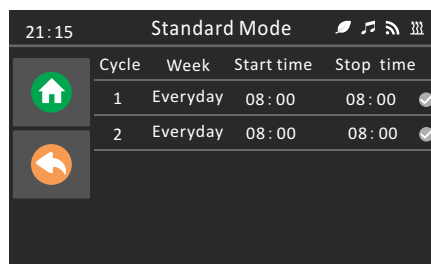


Mode économie

Pour activer le mode économie cliquez sur l'icône ronde grise tout à droite, elle se transforme en icône ronde verte, cliquez à nouveau pour quitter le mode économie.

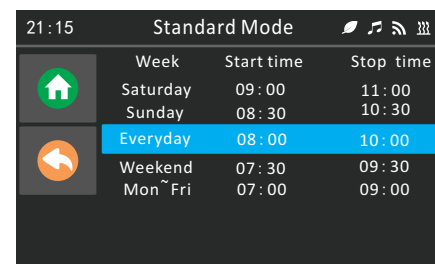


Vous pouvez modifier les horaires programmés en sélectionnant un et en ajustant l'horaire. Vous avez plusieurs possibilités pour l'horaire (Lun-Ven,week-end,tous les jours ou un seul jour). L'heure et la durée sont réglées par tranches de 30 minutes. Une fois que vous avez défini l'horaire, appuyez sur la touche Home ou Return pour enregistrer.

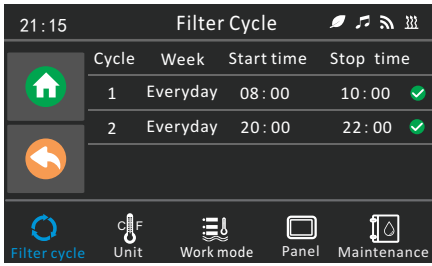


Cycle de filtration

Pour activer le mode économie cliquez sur l'icône ronde tout à droite, elle deviendra ronde et verte, cliquez à nouveau dessus pour quitter.

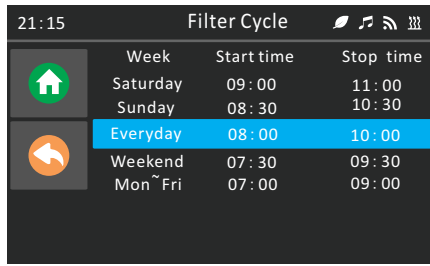

Vous pouvez modifier les horaires programmés en en sélectionnant un et en ajustant l'horaire. Vous avez plusieurs possibilités pour l'horaire (Lun-Ven,week-end,tous les jours ou un seul jour). L'heure et la durée sont réglées par tranches de 30 minutes.


Une fois que vous avez défini l'horaire, appuyez sur la touche Home ou Return pour enregistrer les modifications.

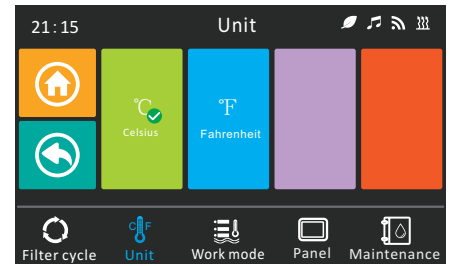

Unité


Utilisez cette page pour définir ou modifier la température en unités °F ou °C.

Panneau

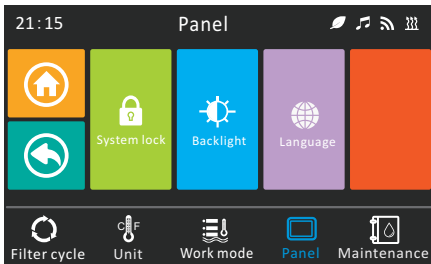


Panneau

Pour sélectionner un élément, faites glisser l'icône "Panel" jusqu'à ce que l'icône souhaitée soit en surbrillance ou appuyez sur le nom du menu.

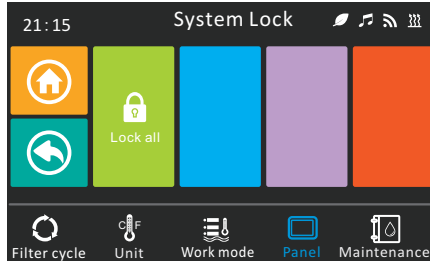


Verrouillage du système

Après avoir activé cette fonction, votre pompe/ pompe à air/chauffage/ozone/circulation et ses accessoires s'arrêteront immédiatement jusqu'à ce qu'ils soient déverrouillés.

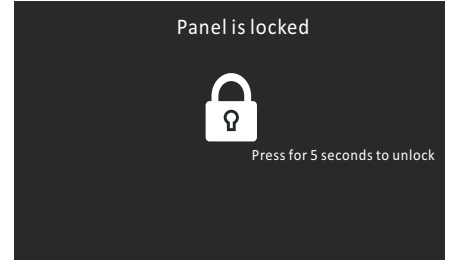

Déverrouillage du système

Appuyez pendant 5 secondes pour déverrouiller.

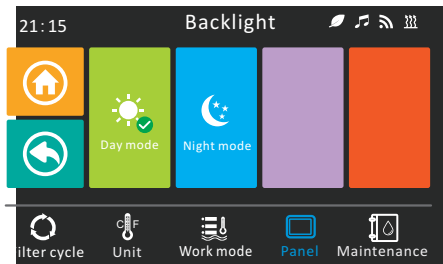

Rétro-éclairage


Cette page permet de définir ou de modifier le contraste de jour ou de nuit.



Langue


Utilisez cette page pour définir ou modifier la langue affichée.

Heure & date

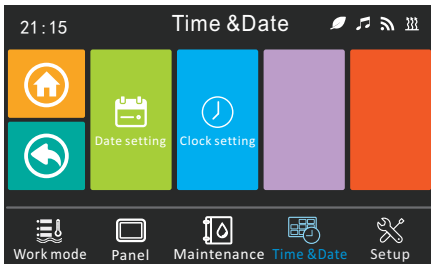


Heure & date

Pour sélectionner un élément, faites glisser "Time&Date" jusqu'à ce que l'icône souhaitée soit en surbrillance ou appuyez sur le nom du menu.

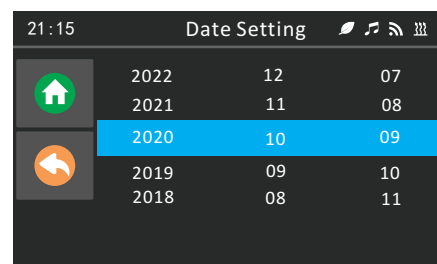

Réglage de la date


Vous pouvez ici régler l'année, le mois et la date. Il vous suffit de faire glisser vers le haut et vers le bas la colonne que vous souhaitez modifier, puis de sélectionner la valeur souhaitée. Lorsque vous avez terminé, touchez le bouton Home ou le bouton Return pour enregistrer.

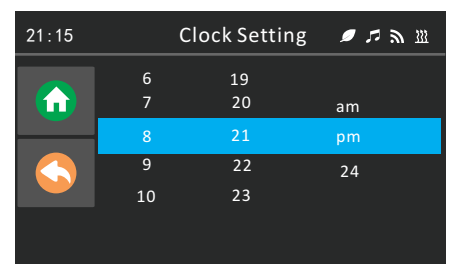

Réglage de l'horloge

Vous pouvez régler ici l'heure, les minutes et le format de l'heure. Il vous suffit de faire glisser vers le haut et vers le bas la colonne que vous souhaitez modifier et de sélectionner la valeur souhaitée. Appuyez sur la touche Home ou Return pour enregistrer.


Maintenance

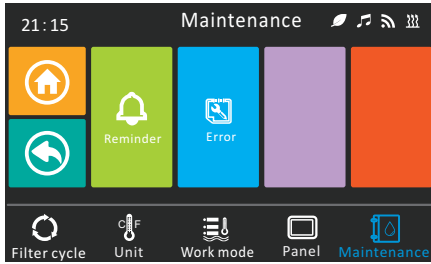

Maintenance


À partir de la page de maintenance, vous pouvez accéder aux éléments suivants : rappels et erreurs.

Cliquez sur l'élément que vous souhaitez modifier.

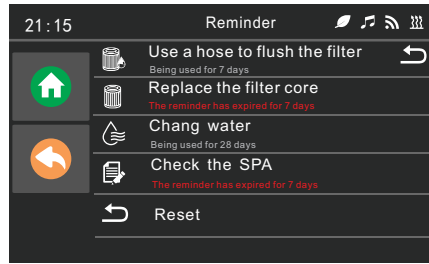

Rappels

Le clavier du TP10 fournit des rappels sur l'entretien nécessaire de votre spa, comme le rinçage ou le nettoyage du filtre. Chaque tâche a sa propre durée, basée sur une utilisation normale. Le menu des rappels vous permet de vérifier le temps restant avant la maintenance nécessaire, ainsi que de réinitialiser le temps une fois qu'une tâche a été exécutée. Pour réinitialiser une tâche, sélectionnez-la en appuyant sur la flèche courbée, puis confirmez. Une fois que vous avez confirmé, la tâche sera réinitialisée.

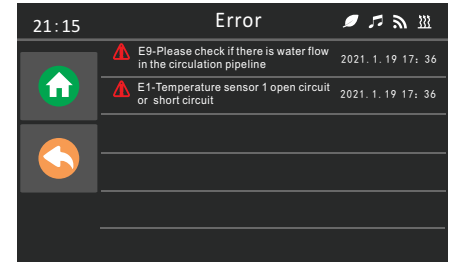

Erreur

Dans cette page, vous pourrez retrouver tous les échecs qui se sont produits.

Pompe à chaleur



Eco Heat

Dans ce mode, la pompe à chaleur est utilisée comme l'unique source de chauffage. L'élément chauffant est maintenu éteint et la pompe à chaleur n'est pas utilisée pour refroidir l'eau si sa température est au-dessus du point de consigne actuel.



Smart Heat

Ce mode utilise la pompe à chaleur comme principale source de chauffage. L'élément chauffant s'allume seulement s'il y a une grande différence de température entre l'eau et le point de consigne ou si la température ambiante devient trop basse. La pompe à chaleur n'est pas utilisée pour refroidir l'eau dans ce mode.



Eco Auto

Ce mode emprunte la fonctionnalité des modes Eco Heat et Cool et permet de sélectionner le mode de chauffage ou de refroidissement automatiquement selon la température de l'eau. L'élément chauffant n'est jamais activé dans ce mode.



Smart Auto

Ce mode emprunte la fonctionnalité des deux modes Smart Heat et Cool, il permet de sélectionner le mode de chauffage ou de refroidissement automatiquement selon la température de l'eau. L'élément chauffant est activé uniquement s'il y a une grande différence de température entre l'eau et le point de consigne ou si la température ambiante est trop basse.




Cool

Ce mode utilise la pompe à chaleur uniquement en mode refroidissement. La pompe à chaleur n'est pas utilisée comme source de chauffage et l'élément chauffant n'est jamais activé.




Electric

Ce mode maintient la pompe à chaleur éteinte et utilise uniquement l'élément chauffant pour réguler la température de l'eau.

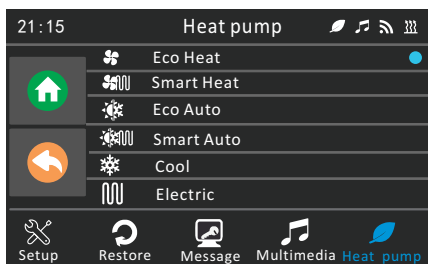

Pompe à chaleur

Faites glisser pour faire une sélection et appuyez sur le bouton pour confirmer. Lorsque vous sélectionnez un mode sur l'icône Heat Pump il vous sera demandé de confirmer votre choix.

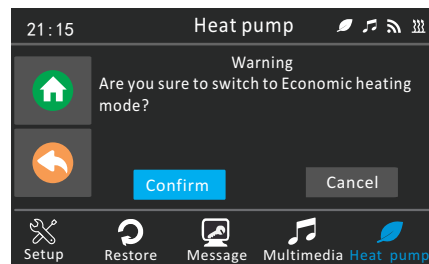


Lorsque vous sélectionnez un autre mode de régulation, une fenêtre de confirmation apparaît pour éviter une sélection par inadvertance qui pourrait entraîner une modification de la configuration de votre spa.

Multimedia

**Activer le Bluetooth (icône grise)**

Cliquez sur l'icône grise Bluetooth pour activer le Bluetooth.

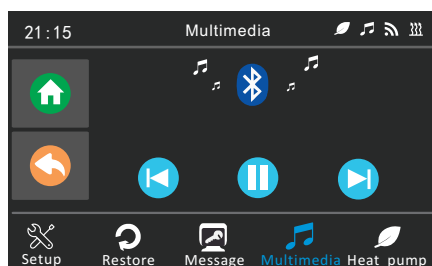**Désactiver le Bluetooth (Icône bleue)**

Cliquez sur l'icône bleue de Bluetooth pour désactiver l'amplificateur Bluetooth.

Affichage principal

Appuyez sur Play / Pause pour démarrer ou mettre en pause la lecture de vos fichiers audio.

Appuyez sur les boutons last track ou next track pour aller à la chanson précédente ou passer à la suivante.